

Schnellstart Minifunkaktor

Schritt 1


Entsprechend
Bedienungsanleitung
verdrahten.



Lerntaste 3s gedrückt halten

Schritt 2

Lerntaste für 3 Sekunden gedrückt
halten bis die rote LED im
Sekundentakt blinkt.

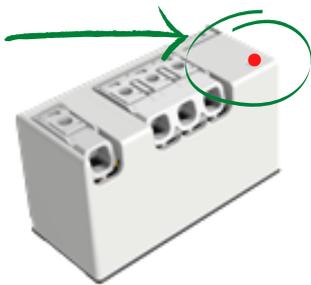

Gewünschte Wippe 1 x drücken

Schritt 3


Einzulernendes Gerät einlernen siehe
Bedienungsanleitung des jeweiligen
Gerätes.(Taster siehe Bild)



Fertig

Die LED blinkt 3 x grün, der
Einlernvorgang ist abgeschlossen.

LED blinkt 3 x grün

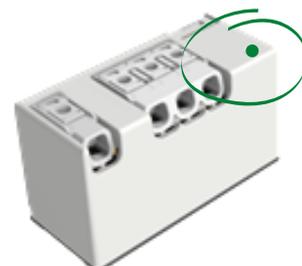

Werkreset

Taste am Aktor 10 Sekunden gedrückt halten, der Aktor blinkt im
Sekundentakt rot. Anschließend die Taste am Aktor nochmal für 3
Sekunden drücken, der Aktor bestätigt den Reset durch 1x grün Blinken.